

PURE Help Centre

[Wissensdatenbank](#) > [Alle anderen Radios](#) > [Montage einer Pure ChargePAK](#)

Montage einer Pure ChargePAK

Pure Support - UK - 2015-05-27 - [Alle anderen Radios](#)

Fügen Sie einen ChargePAK Akku und hören Sie Ihre Radio pur, wohin Sie gehen. ChargePAK sind wesentlich wirtschaftlicher als herkömmliche Batterien und wesentlich umweltfreundlicher, die Verringerung der Menge an Batterien, die am Ende in Deponien

Einfache Installation - kann in Sekunden montiert werden

Einfach zu bedienen - einfach einbauen und vergessen

Wird im Radio aufgeladen, kein separates Ladegerät erforderlich

Erhöht die Batteriebensdauer je Ladung gegenüber Standard-Akkus

Ersetzt die Notwendigkeit für Wegwerf-Alkalibatterien

Bietet viele Stunden kabelloses Hören

Dieser Leitfaden wird Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Reine ChargePAK um Ihre Reines Radio passen. Bevor Sie

Folgendes sicher starten ist vorhanden:

Stellen Sie sicher, Ihr ChargePAK ausgepackt und zur Installation bereit.

Stellen Sie sicher, Sie haben Reines Radio mit Ihnen und von der Stromversorgung getrennt.

Installieren des ChargePAK - C6L, E1, B1

Das ChargePAK Stecker in eine Buchse im Batteriefach der PURE Radio. Der Batteriestecker besteht aus einer Anzahl von Stiften, die auf dem Sockel in dem Funk entsprechen, werden hergestellt. Die Pin-Nummern variieren je nach Art des ChargePAK Sie verwenden. Die folgenden Bilder zeigen die beispielsweise 4-Pin C6L ChargePAK-Anschlüsse.




Sie werden auch bemerken die Batterie Stecker und Buchse sind "verkeilt" was bedeutet, dass der Stecker nur in einer an die Buchse herum eingesteckt werden. Im Beispiel Bild oben, erscheint die Taste auf der Unterseite des Sockels zwei Lücken. Ebenso der Stecker haben zwei Vorsprünge, die diese Lücken passen.

Zu passen Ihre ChargePAK einfach richten Sie den Stecker mit den Steckbolzen, sicherzustellen, dass die Schlüsselseite korrekt ist, und drücken Sie den Stecker, bis sie einrastet und Schlösser in zu Ort.

Jetzt drücken Sie die Batterie in dem Batteriefach und schließen Sie das Fach.

Fitting ChargePAK A1, D1

Das ChargePAK Stecker in die grüne Registerkarte in das Batteriefach der Pure Radio.

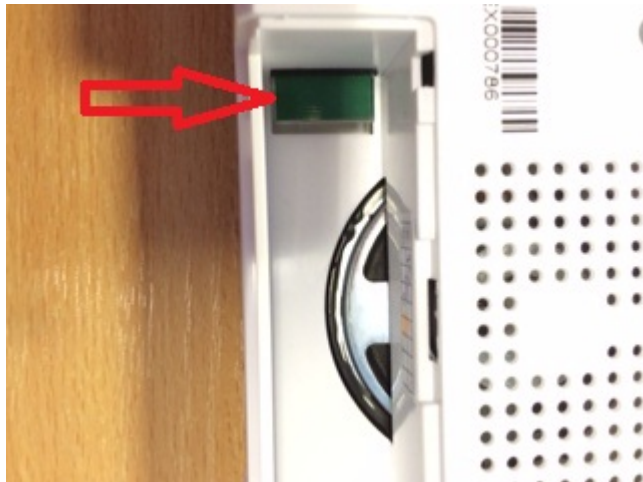


Das ChargePAK einfaches Drücken auf diesem Slot muss



Sie werden wissen, dass es angebracht ist, wie es einrastet und Sie werden nicht in der Lage, sie in irgendeiner weiter vorantreiben können. Sie können nun die Fachtür schließen

ChargePAK F1

Passen diese ChargePAK müssen Sie einfach eingeschoben werden, so dass die Metallkontakte des ChargePAK stehen im Einklang mit den Kontakten im Radio.

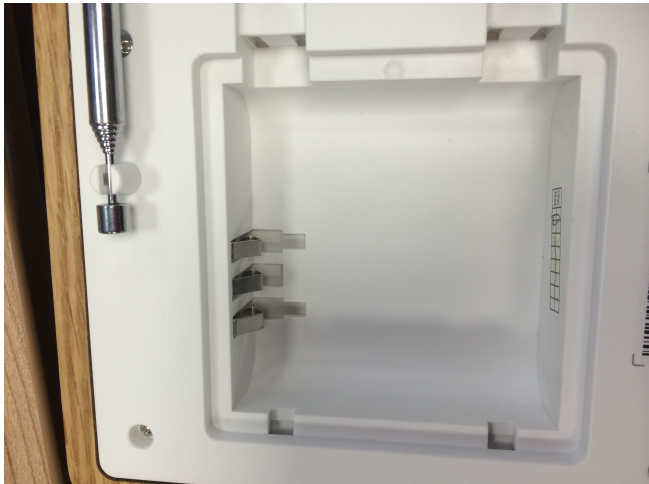

Das ChargePAK passt mit dem reinen Logo nach oben



Sie können nun die Fachklappe schließen

Einmal mit dem ChargePAK ausgestattet, verbinden Sie mindestens 24 Stunden zum Netzteil, um sicherzustellen das ChargePAK bekommt eine volle und gesunde Ladung.

Ab diesem Zeitpunkt werden Sie in der Lage, Top-up das ChargePAK jedes Mal wenn Sie Ihr Funkgerät an das Stromnetz anzubringen

