

PURE Help Centre

[Base de connaissances](#) > [Toute autre radios](#) > [Montage d'un ChargePAK pure](#)

Montage d'un ChargePAK pure

Pure Support - UK - 2015-05-27 - [Toute autre radios](#)

Ajouter un pack de batterie rechargeable ChargePAK et écouter votre radio pure partout où vous allez. ChargePAK sont beaucoup plus économique que les batteries classiques et ont à l'environnement, la réduction de la quantité de piles qui finissent dans les sites d'enfouissement

Facile à installer - peut être monté dans secondes

Facile à utiliser - il suffit de monter et oublier

Charges à l'intérieur de la radio, aucune unité de recharge séparée nécessaires

Vie de la batterie accrue par charge sur les batteries rechargeables standards

Remplace la nécessité pour les piles alcalines jetables

Fournit nombreuses heures d'écoute sans fil

Ce guide va vous montrer comment adapter votre ChargePAK pur à votre radio pure. Avant de commencer à assurer la suivante est en place:

Assurez vous que votre ChargePAK est ouvert et prêt à installer.

Assurez vous d'avoir votre radio pure avec vous et déconnecté de l'alimentation secteur.

Installation de votre ChargePAK - C6L, E1, B1

Le ChargePAK se branche dans une prise dans le compartiment de la batterie de la radio PURE. Le bouchon de batterie est constitué d'un certain nombre de repères qui correspond à la prise de courant dans la radio. Les numéros de broches varient en fonction du type de ChargePAK vous utilisez. Les exemples de photos ci-dessous montrent les connecteurs 4 broches C6L ChargePAK.






Vous remarquerez également la prise de la batterie et la prise sont «calés» ce qui signifie que le bouchon ne peut être branché à la prise d'une inverse. Dans l'exemple figure ci-dessus, la touche apparaît sur le fond de la douille en deux espaces. De même le bouchon aura deux saillies qui correspondent à ces lacunes.

Pour adapter votre ChargePAK alignez simplement la fiche avec les broches du socket, assurer le côté du clavier est correcte, et poussez le bouchon jusqu'à ce qu'il clique et se bloque en position.

Maintenant, poussez la batterie dans le compartiment de la batterie et de fermer la porte du compartiment.

Montage de ChargePAK A1, D1

Le ChargePAK se branche dans l'onglet vert dans le compartiment de la batterie de la radio pure.

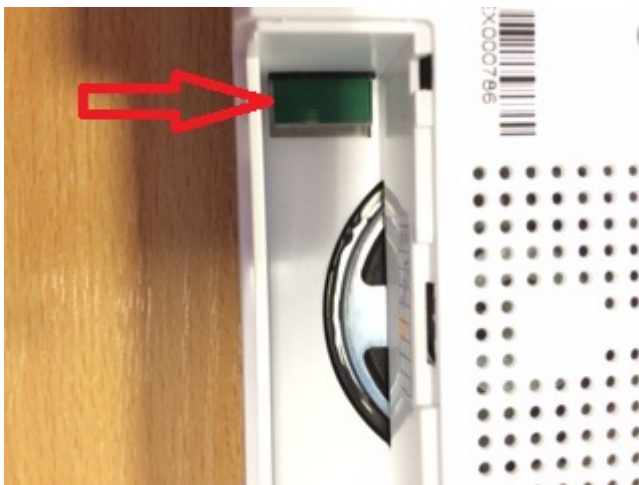

Le ChargePAK doit simplement être poussé sur cette fente




Vous saurez qu'il est équipé comme il sera un déclic et vous ne serez pas en mesure de le pousser à aucune autre. Vous pouvez maintenant fermer la porte du compartiment

ChargePAK F1

Pour adapter cette ChargePAK il vous suffit de pousser dans de telle sorte que les contacts métalliques sur le ChargePAK sont en ligne avec les contacts sur la radio.



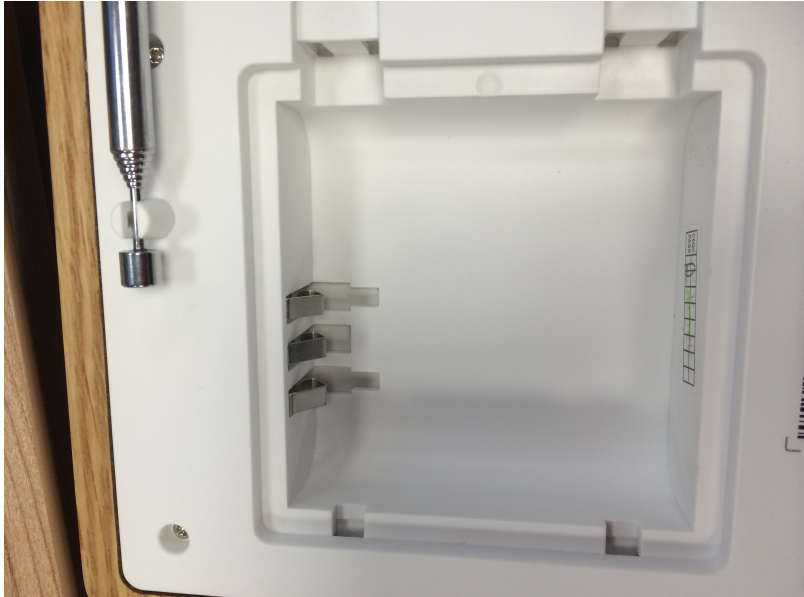

Le ChargePAK correspond avec le logo pure vers le haut



Vous pouvez maintenant fermer la porte du compartiment.

Une fois équipé du ChargePAK se connecter au réseau d'alimentation pendant au moins 24 heures pour assurer la ChargePAK obtient une charge complète et en bonne santé. A partir de là, vous serez en mesure de recharger le ChargePAK chaque fois que vous connectez votre radio sur le secteur.